

INSTALLASJONSVEILEDNING RIGID VINYLGULV MED UNICLIC[®] KLIKK-SYSTEM

FØR INSTALLASJONEN

AKKLIMATISERING


Oppbevar ditt flerlags stive vinylgulv i samme rom som installasjonen skal utføres, i minst 24 timer før legging. I løpet av denne tiden skal gulvbordene ligge i emballasjen og være plassert horisontalt på en flat overflate. Romtemperaturen skal holdes mellom 18° og 27°C (65° og 80°F) og luftfuktigheten mellom 30 % og 50 %. Det anbefales å åpne emballasjen på kortsiden for å sikre luftsirkulasjon i esken. Dersom gulvet har vært utsatt for store temperatursvingninger (for eksempel levering på kalde dager og installasjon i et oppvarmet rom), skal det ikke installeres uten akklimatisering.

FORBEREDELSE

- Sørg for at undergulvet er plant, tørt, rent og stabilt. Det anbefales å bruke selvutjevner masse. Kun innendørs installasjon er tillatt.
- Flerlags stivt vinylgulv skal installeres direkte på betong- (eller anhydritt-) undergulv.
- Det er tillatt å legge flerlags stivt vinylgulv på andre harde gulv, som epoksy, trebaserte plater (OSB eller MFP), tregulv, naturstein eller keramiske fliser (fuger <2 mm dype og <4 mm brede). Det eksisterende gulvet må være flatt, tørt, rent, stabilt og festet til underlaget. Eventuelle skader eller ujevnheter må utbedres.
- Installasjon over flytende gulv, tepper eller andre myke gulv er forbudt.
- Undergulvet skal være plant innenfor en toleranse på 2 mm per 1 meter og 1 mm per 20 cm. Ujevnheter over disse grensene må slipes ned eller jevnes med gulvsparkel. Ujevnheter i underlaget kan hindre at plankene låses riktig.
- Det anbefales å glatte ut keramiske fliser ved å bruke et sementbasert avrettingslag for å jevne fugene.
- Selv om flerlags stivt vinylgulv er vanntett, fungerer det ikke som en fuktsperre. Undergulvet må være helt tørt før installasjon (<2,5 % fukt for betong, <0,5 % for anhydritt). Fukt skader ikke selve produktet, men kan trenge inn i vegger og konstruksjon. Dersom det er risiko for fukt, anbefales det å bruke dampsperre under gulvet.
- Ekspansjonsfuger skal legges langs hele rommets omkrets og rundt faste elementer (søyler, rør, kjøkkenmøbler, kjøkkenøyer, skyvedører osv.). I våtrom (bad, kjøkken) skal MS- eller PU-polymer fugemasse brukes under avslutningslisten.
- Områder større enn 200 m² eller lengre enn 20 m bør deles opp i mindre seksjoner, og det anbefales å bruke 8 mm ekspansjonsfuger.
- Det anbefales å bruke ekspansjonsfuger i døråpninger, spesielt der det er temperaturforskjeller mellom rom (store vinduer og mye sol i ett rom), gulvvarme bare i ett rom, eller der rommene har ulik form (smal gang og stort oppholdsrom) eller tunge faste møbler i ett rom.

- Installatøren er ansvarlig for å sikre at undergulvet er korrekt forberedt og tørt før installasjon av flerlags stivt vinylgulv. Det anbefales å bruke sertifiserte gulvleggere.

INSTALLASJON

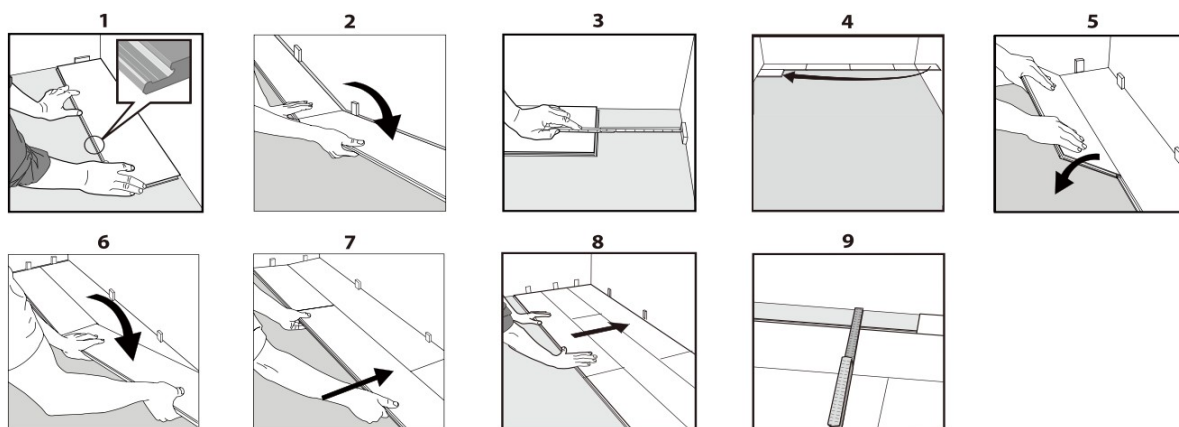

GENERELLE REGLER

- Ved installasjon av flerlags stivt vinylgulv må du huske å la en avstand på 6 mm (1/4") rundt hele rommets omkrets. Når du starter installasjonen, kan du begynne inntil veggen, og etter 2–3 rader justere avstanden fra veggen med 6 mm (1/4") og sette inn kiler for å opprettholde avstanden. Begynn installasjonen ved å plassere den første golvplanken i venstre hjørne, og husk å holde 6 mm (1/4") avstand fra venstre vegg.
- Sett kortsiden av neste golvplanke i vinkel mot den første og legg den ned. Fortsett på samme måte til raden er fullført. Kutt den siste planken etter behov og behold avstanden til veggen på 6 mm (1/4").
- Start den andre raden med restbiten av den siste planken fra forrige rad. Startstykket bør være minst 30 cm (12") langt. Hvis ikke, start med en ny planke og kapp den slik at den er lengre enn 30 cm (12"). Vær oppmerksom på at endeskjøter alltid skal være minst 30 cm (12") fra hverandre mellom radene.
- Plasser langsiden av golvplanken i vinkel mot planken i forrige rad, trykk fremover og fold ned samtidig.
- Plasser kortsiden av neste golvplanke i vinkel mot den tidligere installerte planken og fold den forsiktig ned, slik at det blir en liten åpning på langsiden.
- Løft begge plankene (den nåværende og den forrige) fra denne raden, skyv dem slik at de glir inn i raden foran. Den nåværende og den forrige planken kan nå foldes helt ned i horisontal posisjon. Fullfør den andre raden og de påfølgende radene på samme måte. Etter 2–3 rader, juster avstanden til frontveggen ved å plassere 6 mm (1/4") kiler. Hold kilene på plass under hele installasjonen og fjern dem når leggingen er fullført.
- Hvis veggen er ujevn, må golvplatene tilpasses konturene. Marker golvplaten etter veggens form. Ikke glem å la 6 mm (1/4") avstand fra veggen. Denne fremgangsmåten skal også brukes på første rad om nødvendig.

VIKTIG

- Flerlags stivt vinylgulv kan installeres over vannbåren og elektrisk gulvvarme i henhold til instruksjonene ovenfor, forutsatt at overflatetemperaturen på gulvet ikke overstiger 27°C (81°F). Det er obligatorisk å følge regelen om gradvis temperaturøkning og bruke termiske tetninger. På grunn av hastigheten på plutselige temperaturendringer, som kan påvirke konstruksjonen av flerlags stivt vinylgulv negativt, må elektriske gulvvarmesystemer ha en enhet som styrer temperaturøkningen. Både vannbårne og elektriske gulvvarmesystemer må installeres i undergulvet, og avstanden mellom varmekilden og gulvet skal være minst 15 mm (5/8"). Hvis installasjonsområdet med gulvvarme er større enn 40 m² (430 ft²), anbefales det å bruke 8 mm (5/16") ekspansjonsfuger.
- Ved installasjon på bad anbefales det å bruke MS- eller PU-polymer fugemasse for å fylle mellomrom ved badekar, dusj eller andre våte områder for å hindre at vann trenger inn under gulvet.
- Det anbefales ikke å installere flerlags stivt vinylgulv i områder utsatt for intens direkte sollys eller temperaturer over 60°C (140°F).
- Det anbefales ikke å plassere tunge, faste gjenstander med vekt over 300 kg (660 lbs) direkte på flerlags stivt vinylgulv. Ved tunge møbler eller kjøkken anbefales det å skjære ut hull i gulvet og installere disse delene direkte på undergulvet, samtidig som ekspansjonsfuger opprettholdes.
- Flerlags stivt vinylgulv med klikk-system skal installeres som et flytende gulv.
- Dersom installasjonen utføres uten å ta hensyn til anbefalingene ovenfor, kan produktgarantien bli ugyldig

ETTER INSTALLASJON

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

For å holde ditt flerlags stive vinylgulv i god stand:

- Hold romtemperaturen mellom 18° og 27°C (65° og 80°F).
- Støvsug eller kost daglig med myk børste.
- Tørk opp søl og overflødig væske umiddelbart.
- Beskytt gulvet mot konstant direkte sollys.
- Bruk egnede gulvbeskyttelsesutstyr som filtbeskyttere under møbler og en matte ved innganger.
- Sørg for at kjæledyr får klørne klippet regelmessig.
- Ikke dra eller skyv tunge gjenstander over gulvet.

I tillegg anbefaler vi å bruke rengjørings- og vedlikeholdsprodukter fra Dr. Schutz. Til daglig bruk anbefales det aktive PU Cleaner-middelet, som fjerner smuss og fett og samtidig legger igjen en beskyttende polyuretanfilm som beskytter gulvets overflate.

Rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjoner for produkter fra Dr. Schutz er tilgjengelige hos forhandlere som tilbyr Dr. Schutz-produkter og på følgende nettsider:

www.epuflooring.pl

www.vincore.pl

www.dr-schutz.eu

For mer informasjon, vennligst kontakt help@epuflooring.pl.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Kontor: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland
Varehus: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland

help@epuflooring.pl

www.vincore.pl