



INSTALLASJONSINSTRUKSJON

FLERLAGS RIGID VINYLGULV

MED VÄLINGE 2G CLICK-SYSTEM

FØR INSTALLASJON

AKKLIMATISERING

Oppbevar gulvplankene i samme rom som installasjonen skal utføres i minst 24 timer før legging.

I denne perioden skal plankene ligge horisontalt, i uåpnet eske, på en jevn flate.

Romtemperaturen skal holdes mellom 18° og 27°C, og luftfuktigheten mellom 30 % og 50 %.

Det anbefales å åpne esken på kortsiden for å slippe inn luft.

Dersom gulvet har blitt utsatt for store temperatursvingninger (for eksempel frakt på kalde dager og legging i oppvarmet rom), skal det ikke installeres uten akklimatisering.

FORBEREDELSE

- Sørg for at undergulvet er plant, tørt, rent og stabilt. Det anbefales å bruke selvutjevne masse. Kun innendørs montering er tillatt.

- Gulvet skal legges direkte på betong- eller anhydritsubfloor.

- Det er også tillatt å legge på harde gulvflater som epoksy, OSB- eller MFP-plater, tregulv, naturstein eller keramiske fliser (fuger < 2 mm dype og < 4 mm brede).

Det eksisterende gulvet må være plant, tørt, rent, stabilt og godt festet til underlaget. Eventuelle skader eller ujevnheter må utbedres.

- Installasjon over flytende gulv, teppe eller andre myke gulvbelegg er ikke tillatt.

- Undergulvet skal være plant innenfor en toleranse på 2 mm per 1 meter og 1 mm per 20 cm. Ujevnheter utover dette må slipes eller utjevnes. Ujevnheter vil hindre korrekt låsing av plankene.

- Det anbefales å jevne ut keramiske fliser med et tynt lag av sparkel- eller avrettingsmasse for å fylle fugene.

- Selv om gulvet er vanntett, skal det ikke brukes som fuktsperre.

Undergulvet må være helt tørt før montering (< 2,5 % fukt i betong, < 0,5 % i anhydritt).

Fukt skader ikke selve produktet, men kan trenge inn i vegger og konstruksjon.

Ved risiko for fukt anbefales bruk av fuktsperrefolie.


- Det skal legges ekspansjonsfuger langs alle vegger og rundt faste installasjoner (søyle, rør, kjøkkeninnredning, garderober osv.).

I våtrom som bad og kjøkken bør det brukes MS- eller PU-polymer tetningsmiddel under listverk og avslutningsprofiler.

- Rom større enn 200 m² eller lengre enn 20 meter bør deles opp i mindre seksjoner med 8 mm ekspansjonsfuger.
- Det anbefales å legge ekspansjonsfuger i døråpninger, spesielt når:
 - det er store temperaturforskjeller mellom rom,
 - kun ett rom har gulvvarme,
 - rommene har ulik form (for eksempel smal korridor og åpent rom),
 - eller når tunge, faste møbler står i ett av rommene.
- Installasjonsansvarlig har det endelige ansvaret for at undergulvet er godt forberedt og tilstrekkelig tørt før legging.

Det anbefales å bruke sertifiserte gulvleggere.

INSTALLASJON

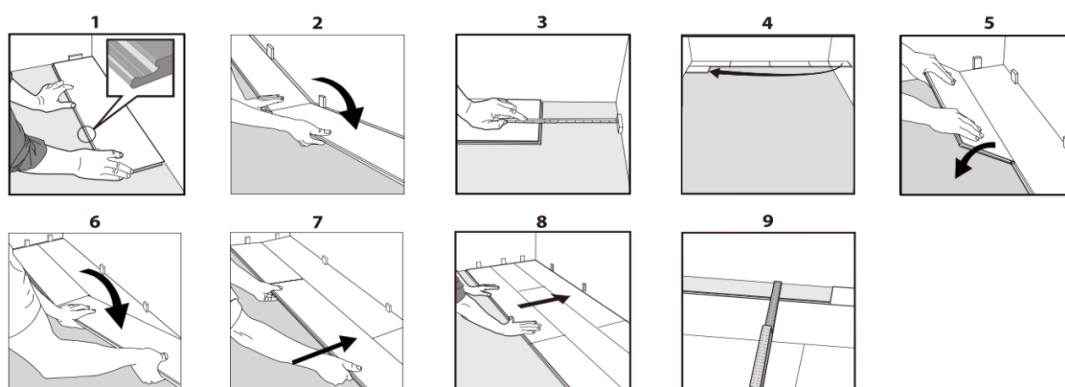

GENERELLE REGLER

- Når du legger det flerlags vinylgulvet, må du huske å la en ekspansjonsfuge på 6 mm rundt hele rommet. I starten kan du legge plankene tett mot veggen, og etter 2–3 rader justere avstanden til 6 mm og sette inn kiler for å holde mellomrommet. Begynn i venstre hjørne og husk 6 mm avstand til venstre vegg.
- Sett kortsiden av neste planke i vinkel mot den første, og fold den ned. Fortsett slik til raden er ferdig. Kapp den siste planken etter behov, og behold 6 mm avstand til veggen.
- Start andre rad med avkappet fra den siste planken i forrige rad. Startstykket må være minst 30 cm langt. Hvis det ikke er det, bruk en ny planke og kapp den til minst 30 cm. Endeskjøter mellom rader må alltid være forskjøvet minst 30 cm.
- Legg den lange siden av planken i vinkel mot planken i forrige rad, press fremover og fold ned samtidig.
- Sett kortsiden av neste planke i vinkel mot den som allerede er lagt, og fold den forsiktig ned slik at det blir en liten åpning på langsiden.
- Løft begge plankene (den du legger og den forrige i raden), skyv dem slik at de glir inn i raden foran. Begge plankene kan nå foldes helt ned i horisontal posisjon. Fortsett på samme måte med neste rader. Etter 2–3 rader, juster avstanden til frontveggen ved å sette inn 6 mm kiler. La kilene stå til gulvet er ferdig lagt.
- Dersom veggen er ujevn, må plankene tilpasses konturen. Marker planken etter veggens form og husk å la 6 mm avstand. Denne prosedyren gjelder også for første rad om nødvendig.

VIKTIG

- Gulvet kan legges over både vannbåren og elektrisk gulvvarme, så lenge overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Det er viktig å øke temperaturen gradvis. Elektrisk gulvvarme må ha en termostat som styrer temperaturøkningen. Varmen må ligge minst 15 mm under gulvet. Ved installasjon over

gulvvarme på mer enn 40 m² anbefales ekspansjonsfuge på 8 mm.

- Ved montering i bad anbefales det å bruke MS- eller PU-polymer fugemasse rundt badekar, dusj og andre våte områder for å hindre vann i å trenge under gulvet.
- Det anbefales ikke å installere gulvet i områder med sterk sol og temperaturer over 60°C.
- Ikke plasser tunge, stasjonære gjenstander (over 300 kg) direkte på gulvet. Ved tunge kjøkken eller møbler bør gulvet kuttes ut under og installeres direkte på underlaget, med ekspansjonsfuger rundt.
- Gulvet skal legges som et flytende gulv (ikke limes eller festes).
- Dersom montering ikke følger disse anbefalingene, kan garantien bortfalle.

ETTER INSTALLASJON – VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For å holde gulvet i god stand:

- Hold romtemperaturen mellom 18° og 27°C.
- Støvsug eller fe daglig med myk børste.
- Tørk opp søl og væske umiddelbart.
- Beskytt gulvet mot konstant direkte sollys.
- Bruk møbelbeskyttere (filtputer) og dørmatter ved innganger.
- Klipp kjæledyrs klør regelmessig.
- Ikke dra eller skyv tunge gjenstander over gulvet.

Vi anbefaler bruk av vedlikeholdsprodukter fra Dr. Schutz.

Til daglig rengjøring anbefales Active PU Cleaner, som fjerner smuss og fett og etterlater en beskyttende polyuretanfilm.

Mer informasjon om produkter og vedlikehold finnes på:

- www.epuflooring.pl
- www.vinyltechlab.pl
- www.dr-schutz.eu

For spørsmål, kontakt: help@epuflooring.pl

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Kontor: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland
Varehus: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland

help@epuflooring.pl

www.vinyltechlab.pl