



INSTALLASJONSINSTRUKSJON

FLERLAGS RIGID VINYLGULV

MED VALINGE 5G CLICK-SYSTEM

FØR INSTALLASJON

AKKLIMATISERING

Oppbevar ditt flerlags vinylgulv i samme rom som installasjonen i minst 24 timer før legging. I løpet av denne tiden skal plankene ligge i esken, horisontalt på en flat overflate. Romtemperaturen skal holdes mellom 18° og 27°C, og luftfuktigheten mellom 30 % og 50 %. Det anbefales å åpne esken på kortsiden for å slippe inn luft i pakken. Dersom gulvet har vært utsatt for store temperatursvingninger (for eksempel levering på kalde dager og installasjon i et rom med oppvarming på), skal det ikke installeres uten akklimatisering.


FORBEREDELSE

- Sørg for at undergulvet er plant, tørt, rent og stabilt. Det anbefales å bruke selvutjevner masse. Kun innendørs installasjon er tillatt.
- Flerlags vinylgulv skal installeres direkte på betong- eller anhydritsubfloor.
- Det er tillatt å installere flerlags vinylgulv på andre harde gulv som epoksy, OSB- eller MFP-plater, tregulv, naturstein eller keramiske fliser (fuger < 2 mm dype og < 4 mm brede). Det eksisterende gulvet må være plant, tørt, rent, stabilt og godt festet til underlaget. Eventuelle skader eller ujevnheter må utbedres.
- Installasjon over flytende gulv, teppe eller andre myke belegg er ikke tillatt.
- Undergulvet skal være plant innenfor en toleranse på 2 mm per 1 meter og 1 mm per 20 cm. Ujevnheter utover dette må slipes eller utjevnes. Ujevnheter kan forhindre at plankene låses ordentlig.
- Det anbefales å jevne keramiske fliser med et tynt lag avrettings- eller sparkelmasse for å fylle fugene.
- Selv om flerlags vinylgulv er vanntett, skal det ikke brukes som fuktsperre. Undergulvet må være helt tørt før installasjon (< 2,5 % fuktighet for betong, < 0,5 % for anhydritt). Fukt vil ikke skade produktet, men kan trenge inn i vegger og konstruksjon. Dersom det er risiko for fukt, anbefales det å bruke fuktsperrefilm.
- Det skal lages ekspansjonsfuger rundt hele rommet, samt rundt faste objekter (søyler, rør, kjøkken, kjøkkenøyer, skyvedører osv.). I våtrom som bad og kjøkken anbefales det å bruke MS- eller PU-polymer fugemasse under avslutningslisten.
- Rom som er større enn 200 m² eller lengre enn 20 m bør deles opp i mindre områder, og det

anbefales å bruke ekspansjonsfuger på 8 mm.

- Det anbefales å bruke ekspansjonsfuger i døråpninger, spesielt i følgende tilfeller: temperaturforskjeller mellom rom, gulvvarme kun i ett rom, ulik form eller størrelse mellom rom (for eksempel smal korridor og stort åpent rom) eller tunge møbler i ett rom.
- Installasjonsansvarlig har det endelige ansvaret for å sikre at undergulvet er godt forberedt og tørt nok for installasjon av flerlags vinylgulv. Det anbefales å bruke sertifiserte gulvleggere.

INSTALLASJON

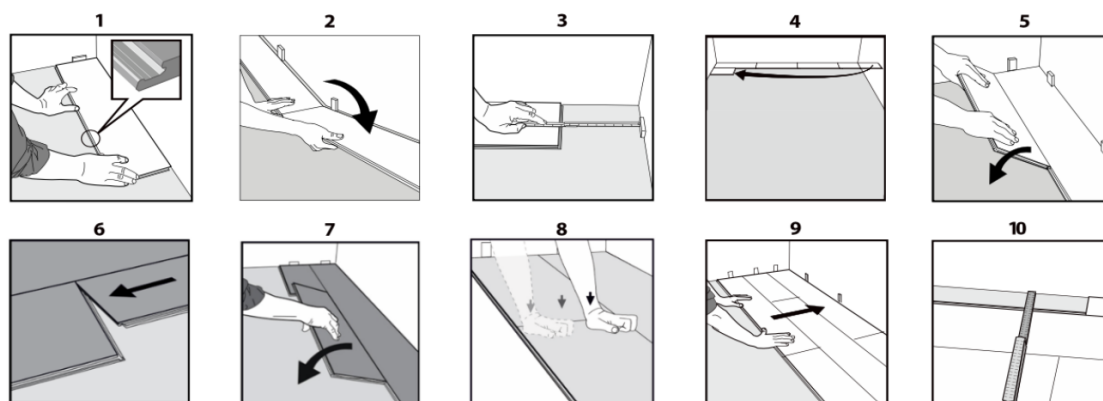

GENERELLE REGLER

- Husk å la en ekspansjonsfuge på 6 mm rundt hele rommet. I starten kan plankene legges tett mot vegg, og etter 2–3 rader justeres avstanden til 6 mm med kiler. Start i venstre hjørne og behold 6 mm avstand til vegg.
- Legg den andre planken ved å justere langsiden mot vegg, senk den forsiktig og trykk kortsiden på plass med hånden (eller bruk en gummihammer). Fortsett slik til raden er ferdig. Kapp siste planke etter behov og behold 6 mm avstand til vegg.
- Start neste rad med restbiten fra forrige rad. Startstykket må være minst 30 cm langt. Hvis ikke, bruk en ny planke og kapp den til minst 30 cm. Endeskjøter mellom rader skal være forskjøvet minst 30 cm.
- Legg den lange siden av planken i vinkel mot planken i forrige rad, press fremover og fold ned samtidig.
- Legg neste planke ved å justere langsiden mot raden foran, senk den forsiktig og trykk kortsiden på plass med hånden (eller gummihammer). Fullfør andre rad og fortsett med de neste på samme måte.
- Etter 2–3 rader justeres avstanden til frontveggen ved å sette inn 6 mm kiler. La kilene stå til gulvet er ferdig lagt.
- Hvis vegg er ujevn, må plankene tilpasses konturen. Marker planken etter veggens form og husk 6 mm avstand. Denne metoden skal også brukes for første rad om nødvendig.

VIKTIG

- Gulvet kan legges over både vannbåren og elektrisk gulvvarme, så lenge overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Temperaturen må økes gradvis. Elektrisk gulvvarme må ha en regulator som styrer temperaturøkningen. Varmen må ligge minst 15 mm under gulvet. Ved installasjon over gulvvarme på mer enn 40 m² anbefales 8 mm ekspansjonsfuge.
- I våtrom anbefales bruk av MS- eller PU-polymer fugemasse rundt badekar, dusj og andre våte områder for å hindre vann i å trenge under gulvet.
- Det anbefales ikke å installere gulvet i områder med sterk sol og temperaturer over 60°C.
- Ikke plasser tunge, faste gjenstander (over 300 kg) direkte på gulvet. Ved tunge kjøkken eller møbler

bør gulvet kuttes ut under og legges direkte på underlaget, med ekspansjonsfuger rundt.

- Gulv med klikk-system i fliseformat kan legges hjørne mot hjørne (sjakkmønster). I slike tilfeller anbefales ekspansjonsfuger på 8 mm.
- Gulvet skal legges som et flytende gulv, ikke limes.
- Hvis installasjonen ikke utføres i henhold til disse anbefalingene, kan garantien bortfalle.

ETTER INSTALLASJON

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For å bevare gulvet i god stand:

- Hold romtemperaturen mellom 18° og 27°C.
- Støvsug eller fe daglig med myk børste.
- Fjern søl og væske umiddelbart.
- Beskytt gulvet mot direkte sollys.
- Bruk møbelbeskyttere (filtputer) og dørmatter.
- Klipp kjæledyrs klør regelmessig.
- Ikke dra eller skyv tunge gjenstander over gulvet.

Vi anbefaler bruk av vedlikeholdsprodukter fra Dr. Schutz.

Til daglig rengjøring anbefales Active PU Cleaner, som fjerner smuss og fett og etterlater en beskyttende polyuretanfilm.

Mer informasjon om produkter og vedlikehold finnes på:

- www.epuflooring.pl
- www.vinyltechlab.pl
- www.dr-schutz.eu

For spørsmål, kontakt: help@epuflooring.pl

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Kontor: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland
Varehus: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland
help@epuflooring.pl
www.vinyltechlab.pl