



INSTALLASJONSINSTRUKSJON

FLERLAGS RIGID VINYLGULV

MED VALINGE 5G CLICK-SYSTEM (HERRINGBONE)

FØR INSTALLASJON

AKKLIMATISERING

Oppbevar ditt flerlags vinylgulv i samme rom som installasjonen i minst 24 timer før legging. I løpet av denne tiden skal plankene ligge i esken, horisontalt på en flat overflate. Romtemperaturen skal holdes mellom 18° og 27°C, og luftfuktigheten mellom 30 % og 50 %. Det anbefales å åpne esken på kortsiden for å slippe inn luft i pakken. Dersom gulvet har vært utsatt for store temperatursvingninger (for eksempel levering på kalde dager og installasjon i et oppvarmet rom), skal det ikke installeres uten akklimatisering.


FORBEREDELSE

- Sørg for at undergulvet er plant, tørt, rent og stabilt. Det anbefales å bruke selvutjevnen masse. Kun innendørs installasjon er tillatt.
- Flerlags vinylgulv skal installeres direkte på betong- eller anhydritsubfloor.
- Det er tillatt å installere flerlags vinylgulv på harde gulvflater som epoksy, OSB- eller MFP-plater, tregulv, naturstein eller keramiske fliser (fuger < 2 mm dype og < 4 mm brede). Det eksisterende gulvet må være plant, tørt, rent, stabilt og godt festet til underlaget. Eventuelle skader eller ujevnheter må utbedres.
- Installasjon over flytende gulv, tepper eller andre myke belegg er ikke tillatt.
- Undergulvet skal være plant innenfor en toleranse på 2 mm per 1 meter og 1 mm per 20 cm. Ujevnheter utover dette må slipes eller utjevnes. Ujevnheter kan forhindre at plankene låses ordentlig.
- Det anbefales å jevne keramiske fliser med et tynt lag avrettings- eller sparkelmasse for å fylle fugene.
- Selv om flerlags vinylgulv er vanntett, skal det ikke brukes som fuktsperre. Undergulvet må være helt tørt før installasjon (< 2,5 % fuktighet for betong, < 0,5 % for anhydritt). Fukt vil ikke skade produktet, men kan trenge inn i vegger og konstruksjon. Dersom det er risiko for fukt, anbefales det å bruke fuktsperrefilm.
- Det skal lages ekspansjonsfuger rundt hele rommet, samt rundt faste objekter (søyler, rør, kjøkken, kjøkkenøyer, skyvedører osv.). I våtrom som bad og kjøkken anbefales det å bruke MS- eller PU-polymer fugemasse under avslutningslisten.
- Rom som er større enn 200 m² eller lengre enn 20 m bør deles opp i mindre områder, og det anbefales å bruke ekspansjonsfuger på 8 mm.
- Det anbefales å bruke ekspansjonsfuger i døråpninger, spesielt i følgende tilfeller: temperaturforskjeller mellom rom, gulvvarme kun i ett rom, ulik form eller størrelse mellom rom (for eksempel smal korridor og stort åpent rom) eller tunge møbler i ett rom.
- Installasjonsansvarlig har det endelige ansvaret for å sikre at undergulvet er godt forberedt og tørt nok for installasjon av flerlags vinylgulv. Det anbefales å bruke sertifiserte gulvleggere.

INSTALLASJON

GENERELLE REGLER



- Hver eske inneholder A-planker og B-planker. Antallet av hver type er likt. Du finner illustrasjon av A- og B-plankene nedenfor.

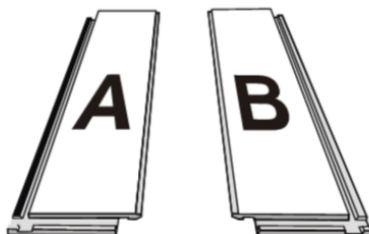


- Før du begynner, velg det fiskebeinmønsteret som passer best for deg, og planlegg oppsettet nøye.
- Installasjon i fiskebeinmønster er middels krevende. Pass på å sette sammen plankene nøye og presist. Langsider kobles i vinkel, og kortsider slås forsiktig sammen med gummihammer. Feil montering kan føre til at reklamasjon ikke godtas.
- Husk å la en ekspansjonsfuge på 6 mm rundt hele rommet. I starten kan plankene legges tett mot vegg, og etter 2–3 rader justeres avstanden til 6 mm med kiler.
- Hvis veggene er ujevne, må plankene tilpasses konturen. Marker planken etter veggens form og husk 6 mm avstand. Dette gjelder også for første rad.
- De to mest brukte fiskebeinmønstrene (blokk- og klassisk mønster) beskrives nedenfor.

KLASSISK MØNSTER


- Denne metoden gjelder legging i klassisk fiskebeinmønster.
- Start med å tegne en midtlinje som deler rommet i to. Denne linjen vil være hovedaksen for leggingen.

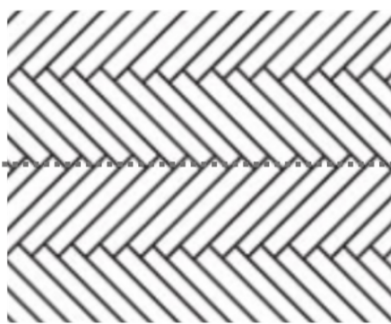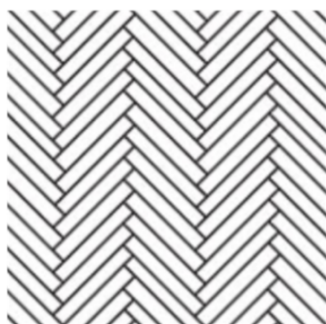


- For å starte må du lage et grunnsett. Et grunnsett består av 3 A-planker og 5 B-planker som danner en trekant.
- Begynn med å plassere den første A-planken i venstre hjørne i en vinkel på 45 grader. Notene på kort- og langsiden skal vende mot veggene. Ta deretter en B-planke og plasser den vinkelrett på A-planken. Sett noten på langsiden av B-planken i sporet på kortsiden av A-planken og koble dem sammen. Etter montering skal sporene på langsiden av A-plankene og kortsiden av B-planken ligge på linje. Ta deretter en ny A-planke og plasser den parallelt med den forrige A-planken og B-planken. Sett noten på langsiden inn i sporene på A- og B-planken og koble sammen. Fortsett på samme måte med resten av plankene.

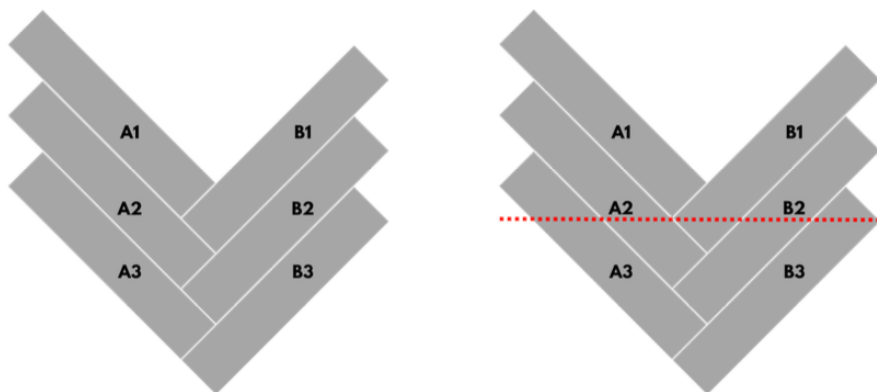


- Når første sett er ferdig, kan du lage flere ved å følge samme prosess. Antall sett avhenger av rommets bredde. Kapp til settene ved endene av rommet, og husk 6 mm avstand mot veggene. Juster settene etter midtlinjen slik at de kan kobles sammen nøyaktig.

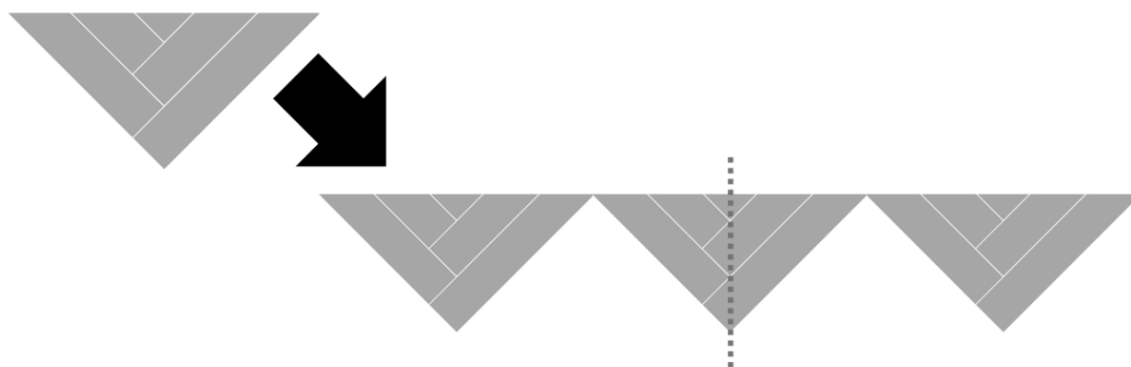

- Begynn leggingen fra venstre side med A-planker. Langsiden kobles i vinkel, og kortsiden slås forsiktig sammen med gummihammer. Fortsett mot høyre til raden er ferdig, og kapp plankene ved endene. Husk 6 mm fuge mot veggene.

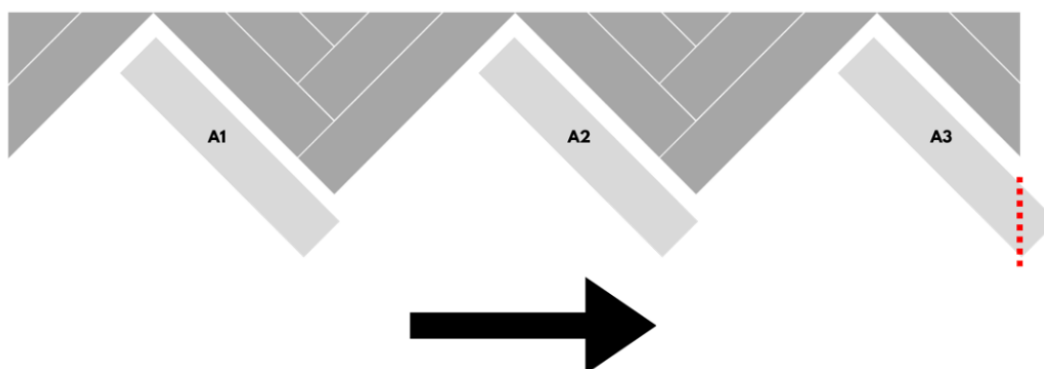

- Start neste rad fra høyre side med B-planker. Langsiden kobles i vinkel, og kortsiden slås forsiktig sammen med gummihammer. Fortsett mot venstre og kapp plankene ved endene. Husk 6 mm fuge mot veggene.

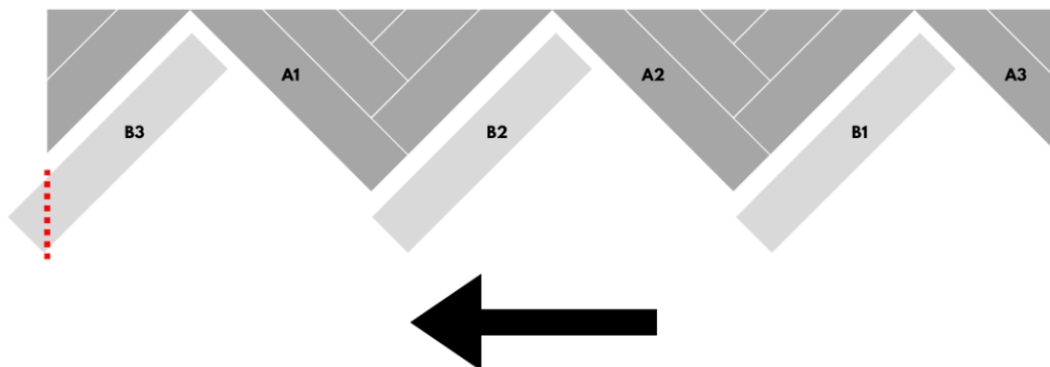

- Fortsett leggingen etter samme metode til hele rommet er dekket.

VIKTIG

- Gulvet kan legges over både vannbåren og elektrisk gulvvarme, så lenge overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Temperaturen må økes gradvis. Elektrisk gulvvarme må ha en regulator som styrer temperaturøkningen. Varmen må ligge minst 15 mm under gulvet. Ved installasjon over gulvvarme på mer enn 40 m² anbefales 8 mm ekspansjonsfuge.
- I våtrom anbefales bruk av MS- eller PU-polymer fugemasse rundt badekar, dusj og andre våte områder for å hindre vann i å trenge under gulvet.
- Det anbefales ikke å installere gulvet i områder med sterk sol og temperaturer over 60°C.
- Ikke plasser tunge, faste gjenstander (over 300 kg) direkte på gulvet. Ved tunge kjøkken eller møbler bør gulvet kuttes ut under og legges direkte på underlaget, med ekspansjonsfuger rundt.
- Gulvet skal legges som et flytende gulv, ikke limes.
- Hvis installasjonen ikke utføres i henhold til disse anbefalingene, kan garantien bortfalle.

ETTER INSTALLASJON

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For å bevare gulvet i god stand:

- Hold romtemperaturen mellom 18° og 27°C.
- Støvsug eller fe daglig med myk børste.
- Fjern søl og væske umiddelbart.
- Beskytt gulvet mot direkte sollys.
- Bruk møbelbeskyttere (filtputer) og dørmatter.
- Klipp kjæledyrs klør regelmessig.
- Ikke dra eller skyv tunge gjenstander over gulvet.

Vi anbefaler bruk av vedlikeholdsprodukter fra Dr. Schutz.

Til daglig rengjøring anbefales Active PU Cleaner, som fjerner smuss og fett og etterlater en beskyttende polyuretanfilm.

Mer informasjon om produkter og vedlikehold finnes på:

- www.epuflooring.pl
- www.vinyltechlab.pl
- www.dr-schutz.eu

For spørsmål, kontakt: help@epuflooring.pl

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Kontor: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland

Varehus: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland

help@epuflooring.pl

www.vinyltechlab.pl