



MONTERINGSINSTRUKSJON FOR JAPANDI-VEGG

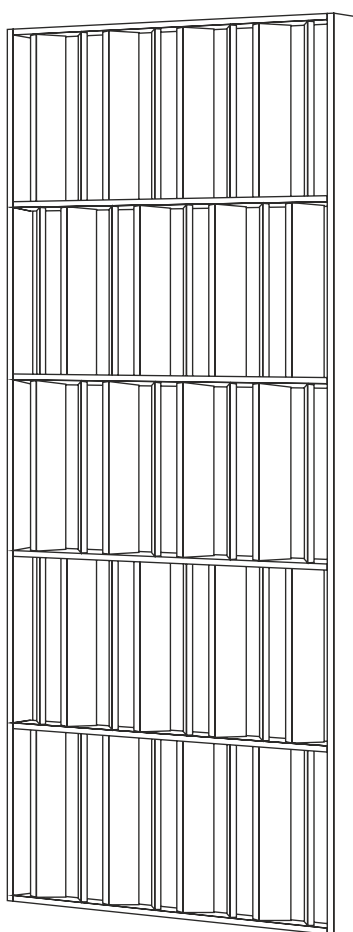


SETTET INNEHOLDER:

A



ØVRE/NEDRE HORIZONTAL LAMELL

B



MIDTRE HORIZONTAL LAMELL

C



VERTIKAL LAMELL FOR 2 PLUGGER – KONFIRMAT

D



VERTIKAL LAMELL FOR 4 PLUGGER

E




SIDESTILT VERTIKAL LAMELL

TREPLUGGER
LIM FOR PLUGGER
KONFIRMATER – 7×50 MM
UNBRAKONØKKEL
DEKKLOKK


1. ØVRE OG NEDRE DEL

LIM OG SKRU SAMMEN ØVRE OG NEDRE DELER
VED Å BRUKE MEDFØLGENDE PLUGGER, LIM OG
KONFIRMATSKRUER
SLIK DET ER VIST I VEDLAGTE TEGNING

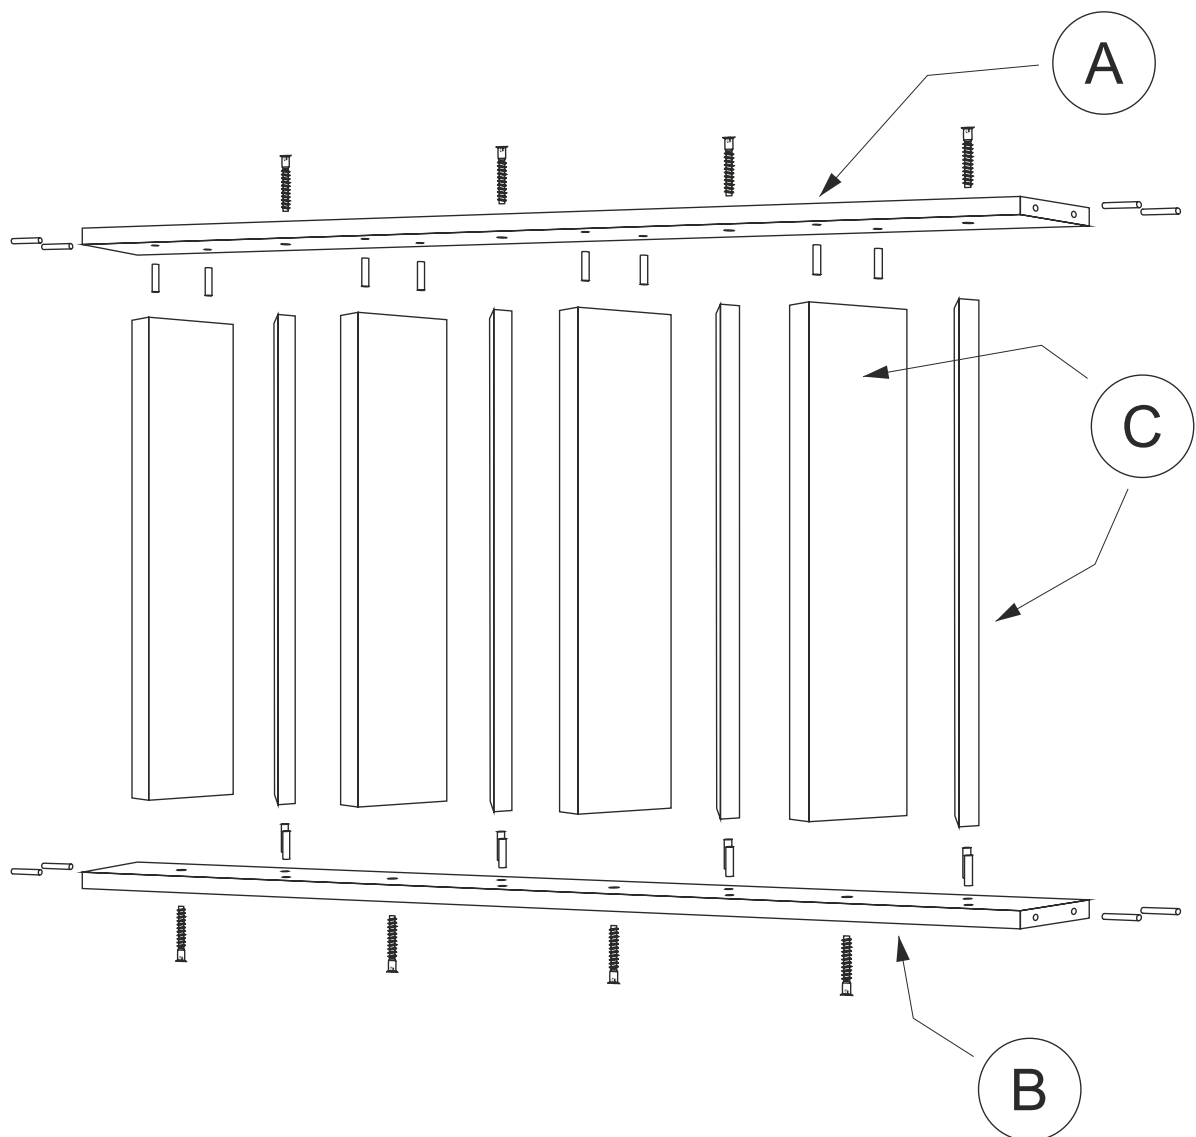


2. MIDTRE DEL

LIM OG SKRU SAMMEN MIDTRE DEL VED Å BRUKE
MEDFØLGENDE
PLUGGER, LIM OG KONFIRMATSKRUER
SLIK DET ER VIST I VEDLAGTE TEGNING

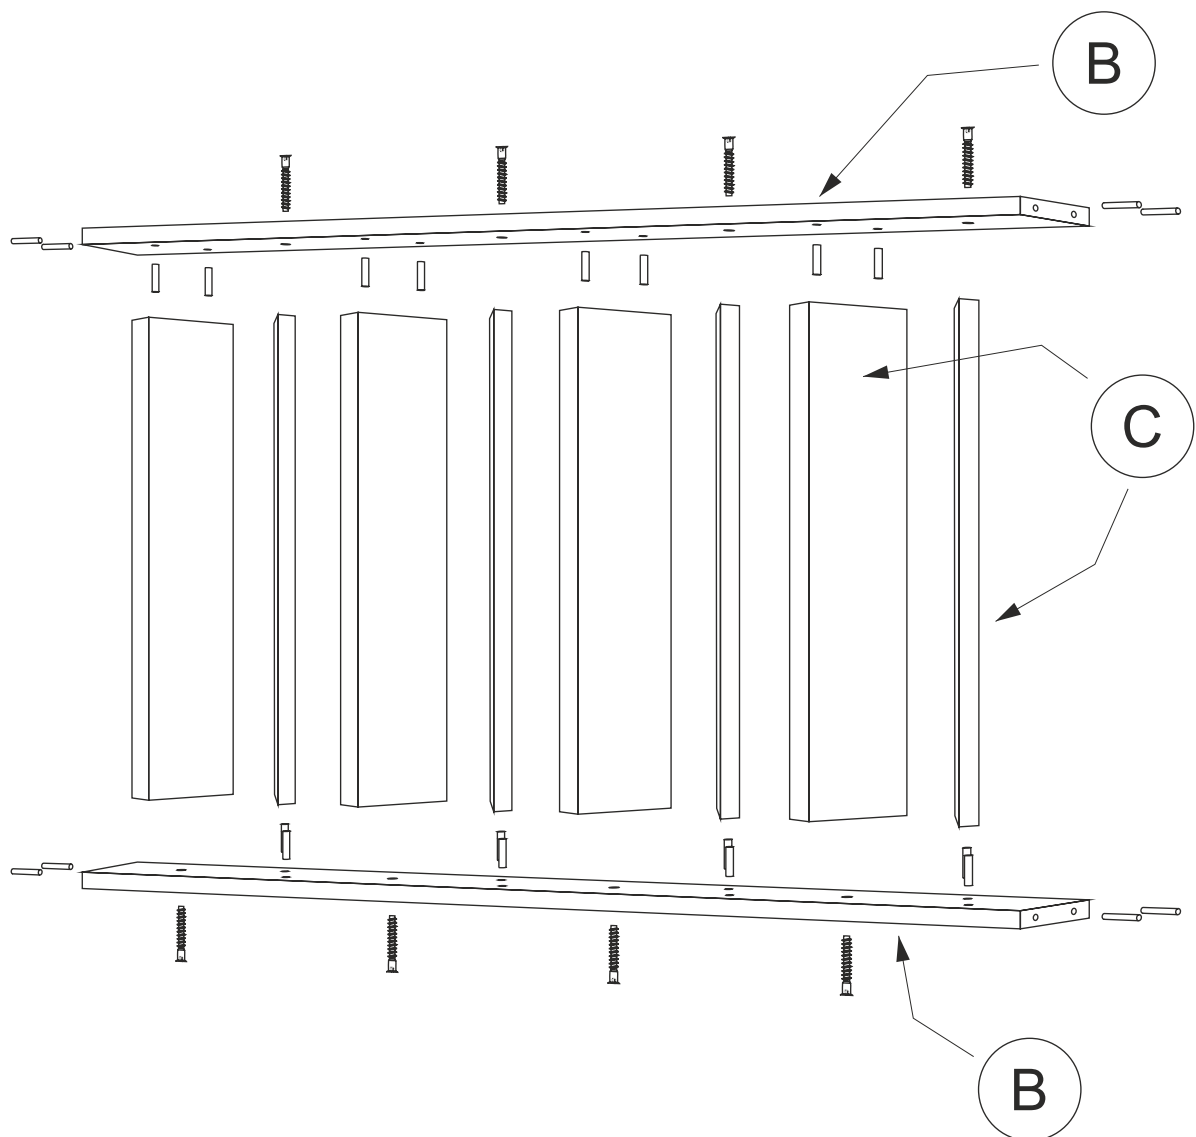


3. SAMMENKOBLING AV DELENE

MONTER OG LIM SAMMEN NEDRE, MIDTRE OG ØVRE DELER VED Å BRUKE MEDFØLGENDE PLUGGER OG LIM, SAMMEN MED ELEMENTENE D, SLIK DET ER VIST I VEDLAGTE TEGNING

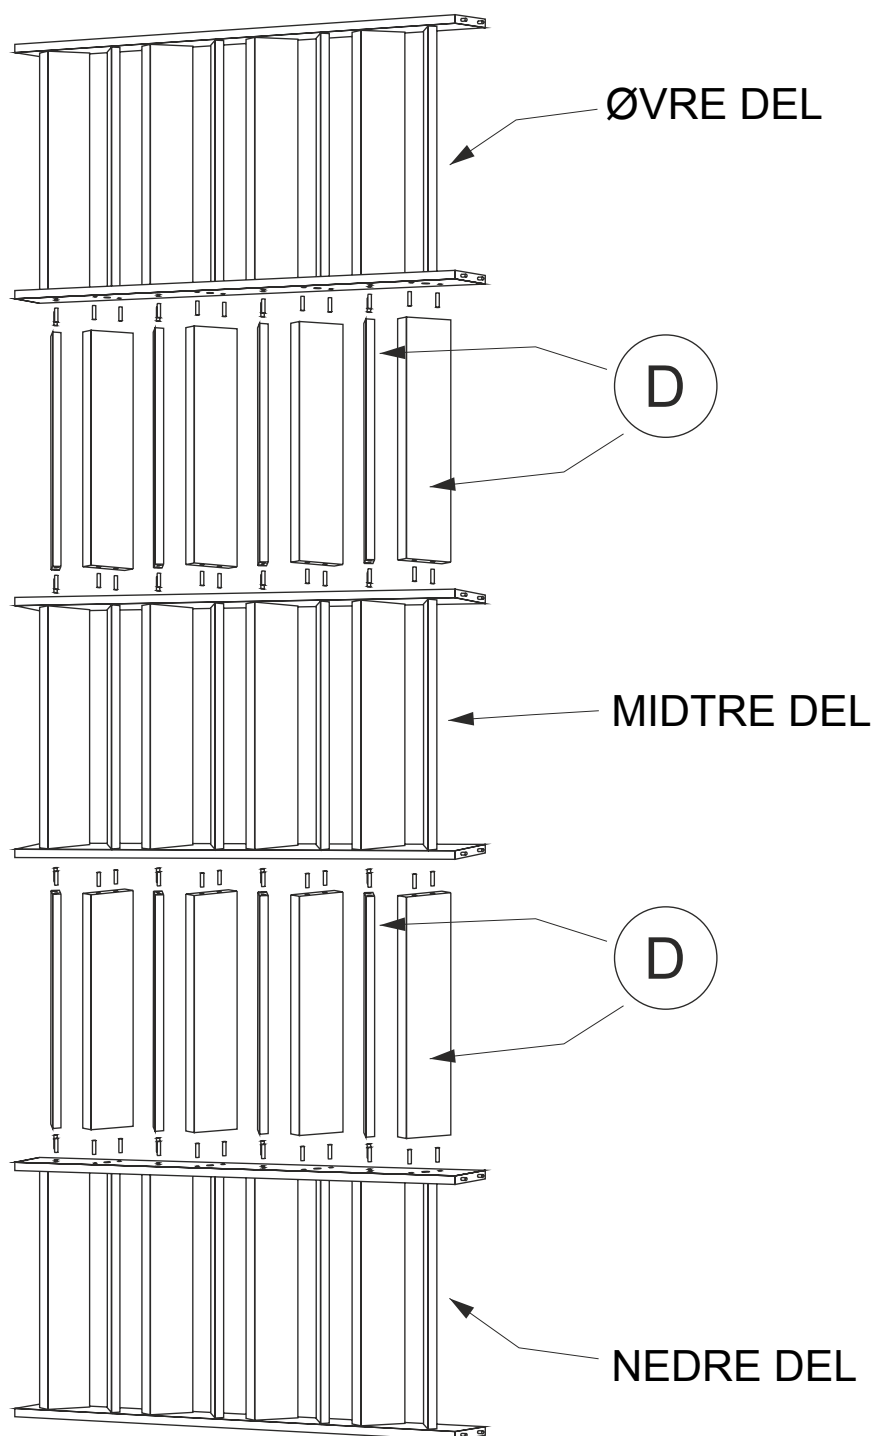


4. MONTERING MOT GULV OG TAK

PÅFØR LIM PÅ GULVET OG SETT VEGGEN PÅ
MONTERINGSSTEDET. BOR HULL FOR PLUGGENE.
SKRU VEGGEN FAST I TAKET.
DEKK HULLENE MED MEDFØLGENDE DEKKLOKK

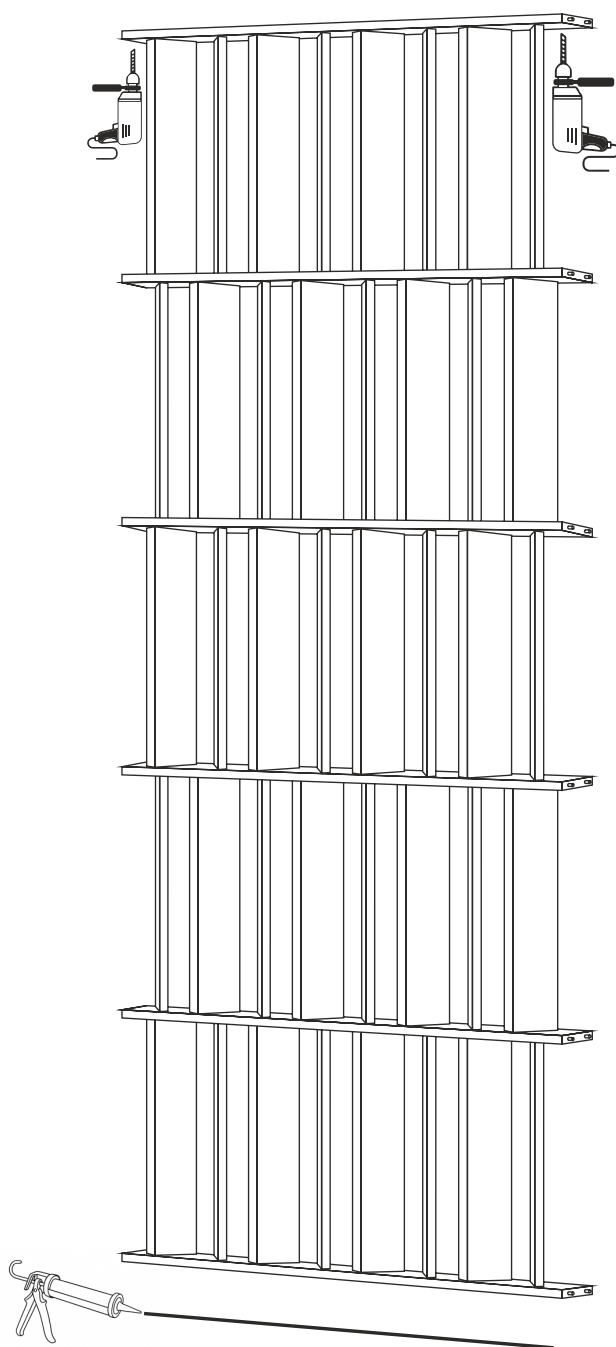

5. MONTERING AV SIDELAMELLER

MONTER OG LIM SAMMEN SIDELAMELLENE VED Å BRUKE
MEDFØLGENDE PLUGGER OG LIM, SLIK
DET ER VIST PÅ VEDLAGTE BILDE

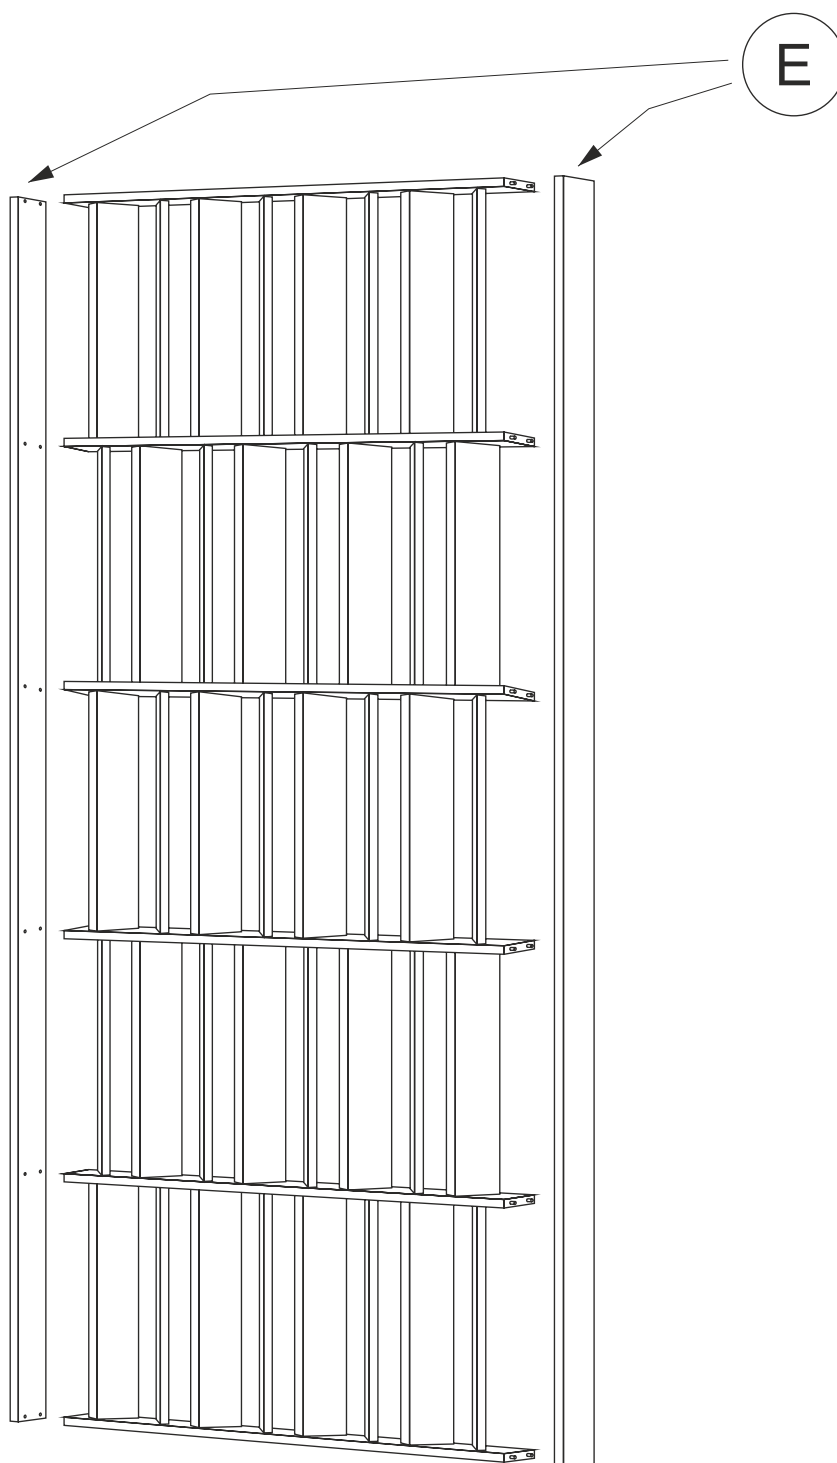

6. FERDIG JAPANDI-VEGG

