

WOODEAL

MONTERINGS- ANVISNING


Frittstående spilevegg


Les hele anvisningen før du starter monteringen.

Du trenger monteringslim eller monteringstape, drill, unbrakonøkkel og vater.

VIKTIG

Bruk festemidler som passer til gulv- og takmaterialet.

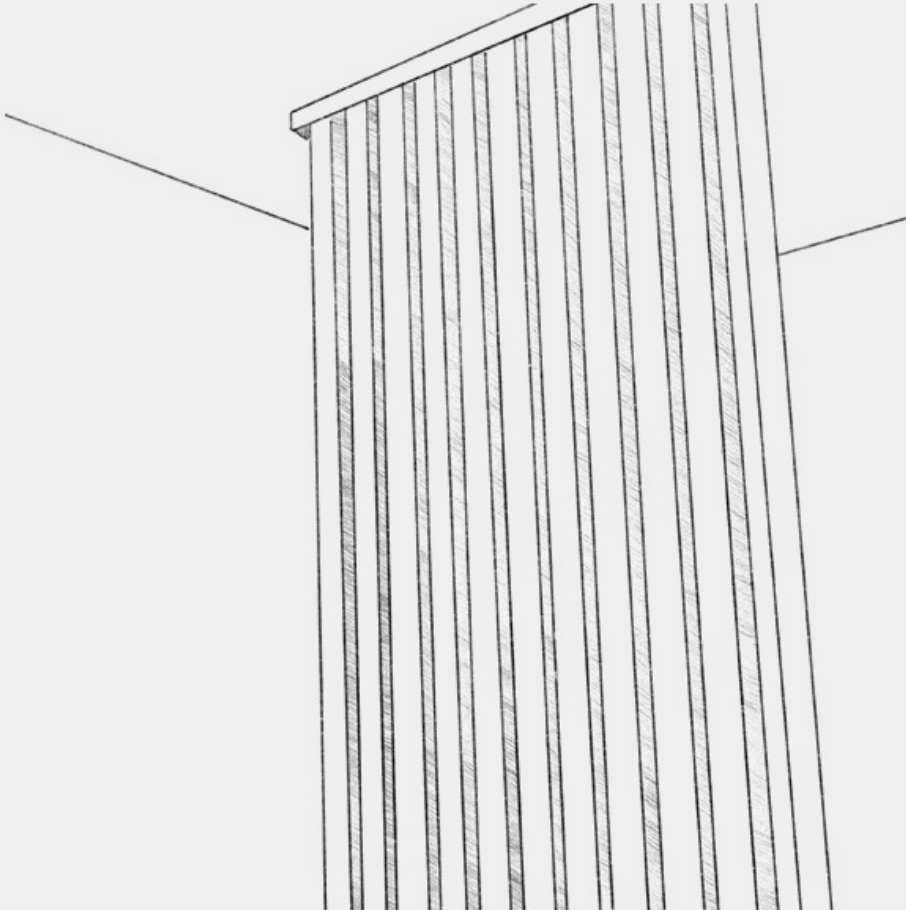


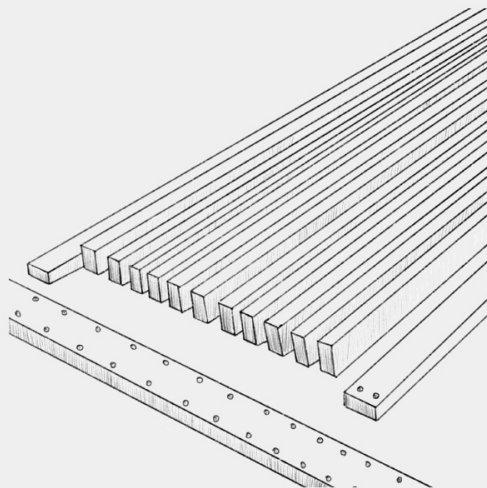

TRINN 1

LEGG UT ALLE DELENE


Legg alle komponentene utover på gulvet og kontroller at alt følger med.

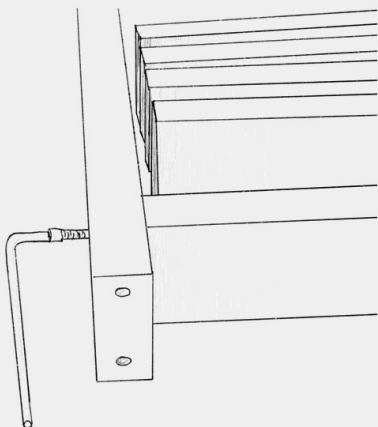

TRINN 2

MONTER RAMMEN


Fest de vertikale spilene til topp- og bunnskinnen med møbelskruene. Bruk unbrakonøkkel og stram jevnt.

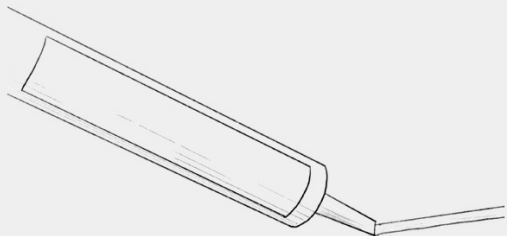

TRINN 3

PÅFØR MONTERINGSLIM


Påfør monteringslim eller monteringstape på gulvet der spileveggen skal stå.

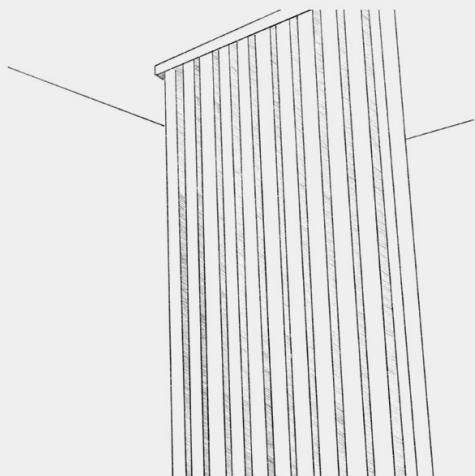

TRINN 4

SETT VEGGEN PÅ Plass


Reis spileveggen i ønsket posisjon. Kontroller med vater at den står rett og i lodd.

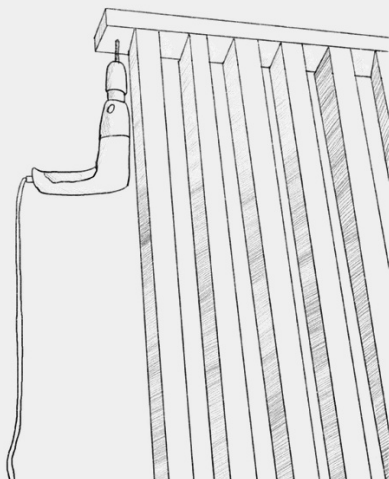

TRINN 5

BOR HULL I TAKET


Bor hull gjennom toppskinnen og inn i taket på de markerte festepunktene.

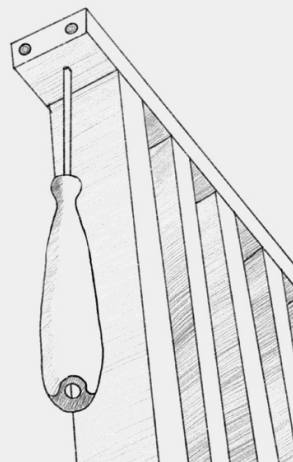

TRINN 6

FEST VEGGEN TIL TAKET

Fest toppskinnen med plugger og skruer som passer til takmaterialet. Kontroller innrettingen før du strammer helt.

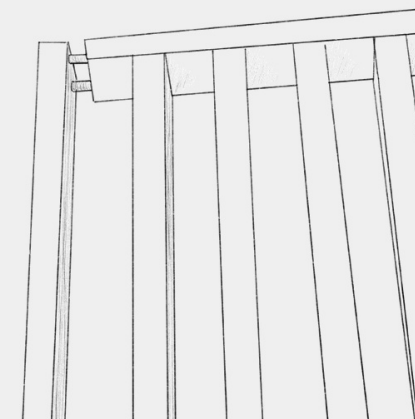

TRINN 7

MONTER YTTERSPILENE

Monter den første og siste spilen med treplugger og lim. Sett til slutt på dekkpluggene.