

Før du begynner

Les hele anvisningen nøye før gulvet legges. Norsk bokmål. Oversatt fra den engelske delen av den vedlagte ESTA PARKET-anvisningen. Illustrasjonene er hentet fra samme dokument.

Underlag, fukt og inneklima

ESTA PARKET skal legges som flytende gulv. Metoden er enkel og kan utføres relativt raskt. Underlaget skal være tørt, fast og plant. Ujevnheter over 2-3 mm per 2 løpemeter skal utbedres med avrettingsmasse. Parkett må aldri legges på et fuktig underlag.

I nesten alle tilfeller må gulvoppbyggingen ha en fuktsperre. Selv om gulvet allerede har en fuktsperre i konstruksjonen, anbefaler originalen en ekstra fuktsperre. På betong er fuktsperre obligatorisk: bruk 0,2 mm polyetylenfolie med minst 200 mm overlapp. Skjøtene overlappes og/eller tapes. ESTA PARKET-underlag med integrert fuktsperre anbefales.

Originalen angir maksimalt 8 % fuktinnhold i treunderlag, 0,5 % i anhydrittunderlag og 9,5 % i kryssfiner- eller sponplateunderlag. For sistnevnte oppgir originalen at fuktsperre ikke er nødvendig. Målemetode er ikke oppgitt; verdiene er gjengitt fra kilden.

Rommet skal være ventilert og oppvarmet. Temperaturen skal være 14-23 °C, og relativ luftfuktighet 40-60 %. Oppbevar pakkene flatt i rommet der gulvet skal legges, i minst 48 timer før montering. Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C. Åpne pakkene før legging og fordel bordene etter farge og årringsmønster for et harmonisk resultat.

Areal, bruksområde og kontroll

Uten ekstra bevegelersfuger skal et sammenhengende gulvareal ikke overstige 80 m². Hold en avstand på 10-15 mm til veggene. Gulvet må ikke legges i uoppvarmede eller fuktige rom, som bad og toalettrom, eller utendørs. Ganglyd og naturlige variasjoner i farge og årringsmønster er normale egenskaper og er ikke i seg selv reklamasjonsgrunnlag.

Kontroller alle bord for skader før legging. Kontakt leverandøren før gulvet legges dersom du oppdager feil. Ifølge originalen kan montering av skadde bord medføre at garantikrav for disse skadene bortfaller. Lovbestemte rettigheter etter landets lovgivning påvirkes ikke.

Gulvvarme - forbehandling av underlaget

Originalen krever forutgående oppvarming av underlaget ved gulvvarme. Den beskriver en økning fra 20 til 50 °C med 10 °C per dag, deretter 11 dager ved maksimal temperatur. På dag 16-18 senkes temperaturen til 20 °C med 10 °C per dag og holdes der til dag 23. På dag 23-27 økes temperaturen igjen fra 20 til 50 °C; på dag 28-30 senkes den igjen til 20 °C. Fuktinnholdet i underlaget skal måles på dag 19 og må ikke overstige grensene ovenfor.

Kildeavklaring: Dette er originalens oppvarmingsforløp før legging, ikke tillatt overflatetemperatur for ferdig parkett. Originalen presiserer ikke målepunktet for 50 °C, og dagangivelsene overlapper. Avklar forløpet med gulvleverandøren og leverandøren av varmesystemet før det brukes. Maksimal overflatetemperatur for parketten er 27 °C.

Rengjøring, beskyttelse og garanti

Rengjøring og beskyttelse

Bruk inngangsmatter slik at søle og vann ikke trekkes inn på gulvet. Fjern støv og smuss ofte med en børste. Ved grundigere rengjøring brukes en fuktig, ikke våt, gulvklut. Litt mildt rengjøringsmiddel kan tilsettes vannet. Bruk aldri store mengder vann. Bruk rengjøringsprodukter beregnet for tregulv. Voks anbefales ikke til UV-lakkerte gulv.

Fest filtknøtter under møbler, og bruk nødvendig beskyttelse under hjul. Fjern sand, smuss og sølt væske straks. Vann, sand og grus kan skade tregulv. Vær oppmerksom på at stilet-/spisse hæler også kan gi skader.

1. Garantiperiode og omfang

Technomar & Adrem garanterer parkettgulvets funksjon i 20 år fra kjøpsdatoen, forutsatt at garantivilkårene er oppfylt. Gulvet skal brukes utelukkende i private boliger, med normal slitasje og normalt inneklima: 14-23 °C og 40-60 % relativ luftfuktighet. Ifølge originalen bortfaller garantien dersom grensene ikke overholdes.

Garantien dekker ikke rent visuelle endringer, for eksempel nyanseforskjeller, sprekker mellom bord, fordypninger, deformasjoner som følge av klimaendringer eller slitasje på overflatebehandlingen. Skader som skyldes feil bruk, fukt, ulykker, force majeure eller hendelser som normalt ikke forventes i en bolig, er unntatt. Originalen oppgir også at garantien bortfaller dersom parketten er renovert.

2. Montering

Garantien gjelder bare når ferdigbehandlet ESTA PARKET er lagt etter monteringsanvisningen og med anbefalt verktøy; underlaget er egnet; anbefalte sammenføyningsystemer er brukt; og krav til fuktinnhold, inneklima og forberedelser er fulgt. Monterings- og vedlikeholdsanvisninger følger med i pakkene.

3. Behandling, stell og vedlikehold

Garantien gjelder bare når gulvet er rengjort og vedlikeholdt i samsvar med rengjørings- og vedlikeholdsanvisningene.

4. Slitasje ved normal bruk

Overflatebehandlingen er et slitesjikt som utsettes for normal bruksslitasje. Slik slitasje gir ikke grunnlag for garantikrav.

5. Reklamasjon

Technomar & Adrem Ltd. eller ESTA PARKET-forhandleren skal ifølge originalen varsles skriftlig straks en skade eller feil oppstår. Original kjøpskvittering, som også fungerer som garantibevis, må fremvises ved krav.

6. Hva garantien omfatter

Ved berettiget krav kan skadde eller feilaktige bord erstattes. Dersom tilsvarende materiale ikke lenger finnes, leveres materiale som ligger så nær originalen som mulig. Originalen utelukker øvrige krav, blant annet dekning av demontering, legging, følgekostnader og skader som ikke skyldes de leverte varene. Garantiperioden forlenges ikke ved et krav. Originalen oppgir at garantikrav foreldes seks måneder etter at skaden oppstod, og senest ved utløpet av garantiperioden.


Om garantiteksten: Ovenstående gjengir vilkårene i kildedokumentet og er ikke en ny garanti fra Woodeal. Kildens tekst sier 20 år, mens omslagsmerket viser 35 år. Gjeldende garanti for den enkelte varen må derfor avklares med produsenten. Originalen opplyser at lovbestemte rettigheter ikke påvirkes.

Montering - forberedelse og trinn 1-5

Verktøy: hammer (1000 g), slagkloss, trekkjern, linjal eller målebånd, fintannet sag (håndsag eller elektrisk sag) og trekiler.


Bestem leggeretningen før oppstart, ut fra rommets form og vinduenes plassering. Originalen anbefaler legging langs den lengste veggen og/eller parallelt med lysinnfallet. Mål rombredden og trekk fra 25 mm til bevegelsesrom. Del resten på bordbredden for å beregne antall rader og bredden på siste rad. Blir siste rad smalere enn 70 mm, kapp også første rad på langs for å få en balansert avslutning.

Tilpasning til NOVA: Regneeksemplet i originalen bruker 204 mm bordbredde. Bruk faktisk bredde for aktuell SKU; de innsamlede NOVA-produktene har 202 eller 240 mm bredde.

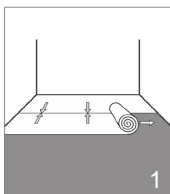


1. Fuktspærre og underlag

Legg eventuell fuktspærre under gulvunderlaget. Bruk for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie med 200 mm overlapp i skjøtene, og tape skjøtene. Selve gulvunderlaget legges kant i kant, uten overlapp.

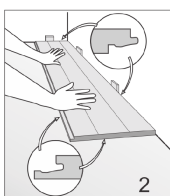


2. Første rad

Legg første bordrad med låsetungen (fjæren) vendt mot veggen.

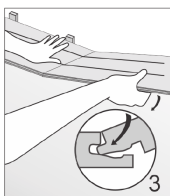


3. Sammenføyning av kortender

Før neste bords kortendelås inn i den foregående med omtrent 30° vinkel. Senk bordet til vannrett stilling slik at låsen går i inngrep. Bruk om nødvendig hammer og slagkloss mot kortenden for å få skjøten helt sammen.

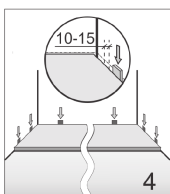

4. Avstand til veggen

Når første rad er satt sammen, plasseres den med 10-15 mm klaring til veggene på alle tre sider. Hold avstanden med trekiler eller avkapp av parketten.


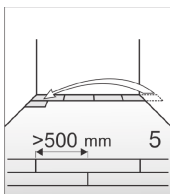


5. Start neste rad

Bruk avkappet fra forrige rad dersom det er lengre enn 50 cm. Er avkappet kortere, deles et nytt bord i to, og den ene delen brukes til å starte raden. Kortendeskjøter i naborader skal forskyves minst 50 cm.


Montering - trinn 6-10

To metoder for de neste radene: Originalen anbefaler metode 6B. Illustrasjonene viser låsesystemet i den vedlagte anvisningen; kontroller at anvisningen gjelder låsesystemet på den aktuelle varen.

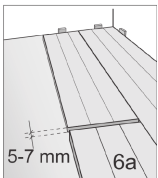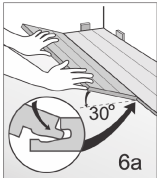


6A. Montering bord for bord

Løft bordkanten litt og før fjæren inn i noten på forrige rad. Press sammen uten åpning, og senk bordet til låsen går i inngrep. Bruk om nødvendig hammer og slagkloss. Legg neste bord på samme måte, med 5-7 mm mellom kortendene. Slå deretter kortendene sammen med slagkloss og hammer. Bruk kiler ved endene av ferdige rader.

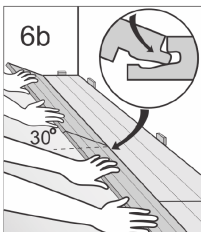


6B. Montering av en hel rad (anbefalt)

Sett sammen neste rad på samme måte som første rad, ved å låse kortendene sammen. Når hele raden er klar, med nødvendige bevegelsesfuger, føres raden samlet inn i noten på forrige rad med omtrent 30° vinkel. Senk den langsomt til låsen går i inngrep. Bruk om nødvendig hammer og slagkloss langs raden for å få skjøten tett.

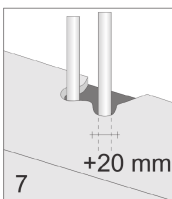


7. Fortsett og tilpass ved rør

Gjenta fremgangsmåten til bare siste rad gjenstår. Merk av og skjær til rundt hindringer, for eksempel varmerør. Illustrasjonen viser rørhull med diameter lik rørdiameteren + 20 mm.

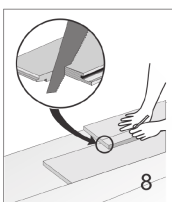

8. Tilpass siste rad

Mål siste rad nøye. Det skal være bevegelsesrom langs hele gulvets omkrets. Kapp bordene på langs til riktig bredde ved behov.

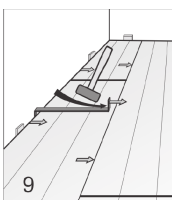

9. Monter siste rad

Hold 10-15 mm avstand til veggen. Trekk siste rad tett mot nest siste rad med trekkjern, eller bruk trekiler som vist.

10. Avslutning

Fjern kilene når hele gulvet er lagt. Dekk bevegelsesfugen med en egnet list. Listen skal festes til veggen, **ikke til parkettgulvet**, slik at gulvets naturlige bevegelser ikke hindres.