

MONTERINGSANVISNING SPILEVEGG MED ROTERENDE SPILER OG MEKANISME

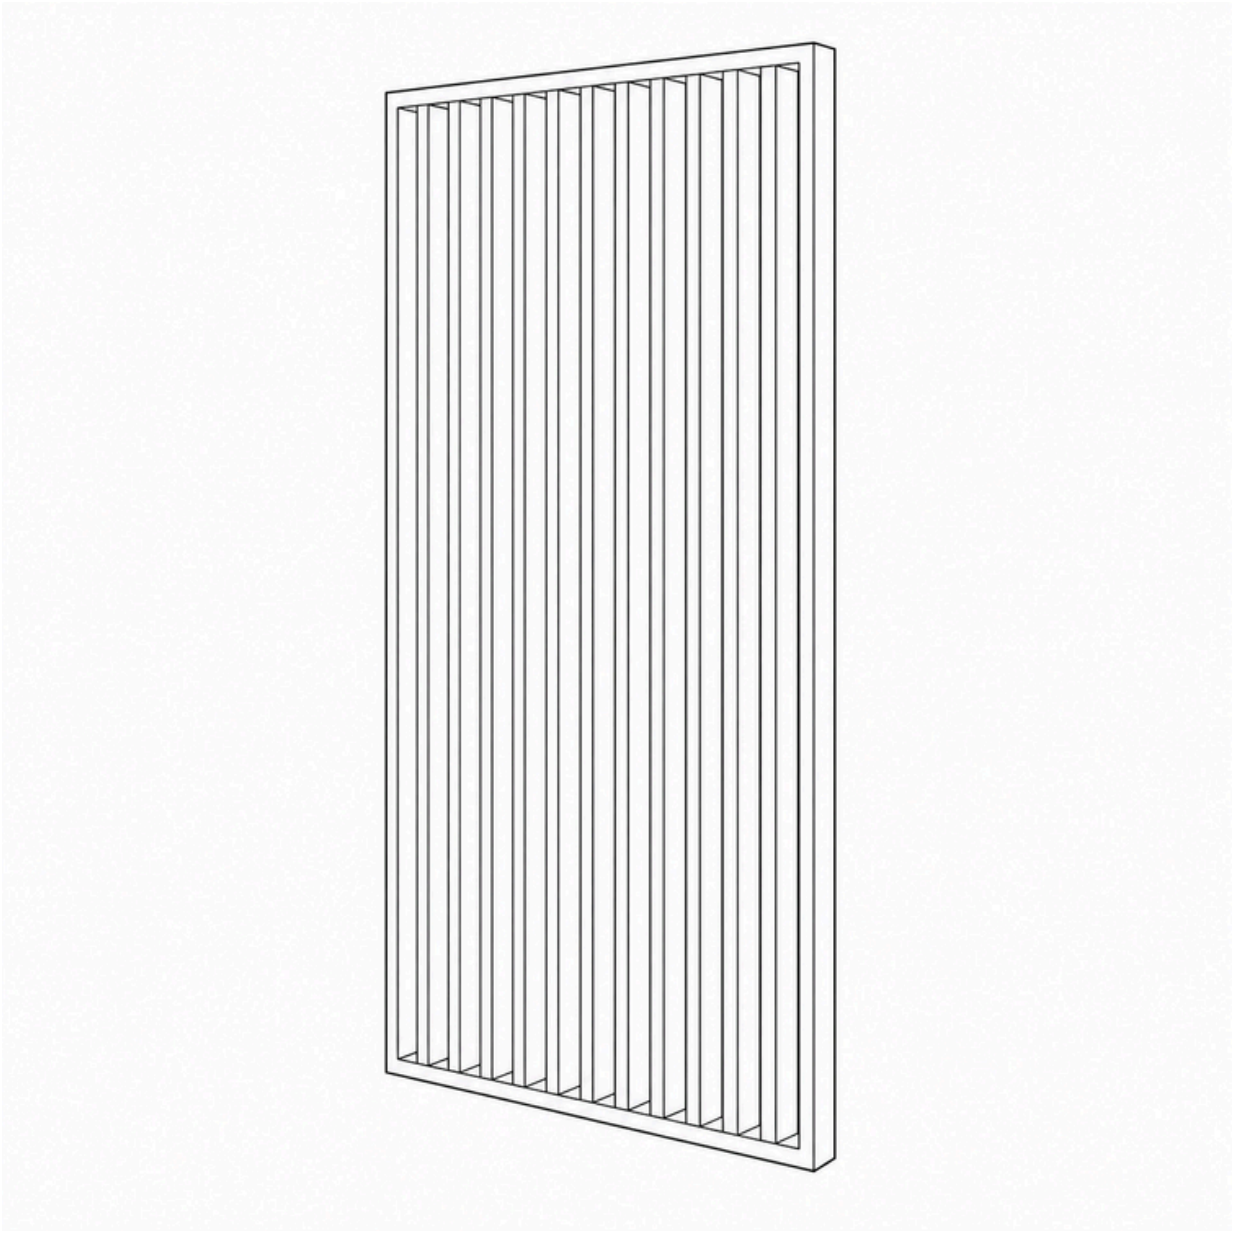


FØR DU BEGYNNER MONTERINGEN:

- Les hele anvisningen og kontroller at settet er komplett.
- Oppbevar spilene liggende. Stående oppbevaring kan føre til at delene bøyer seg.


SETTET INNEHOLDER:




A - HORISONTALE TOPP- OG BUNNPROFILER - 2 stk.



B - UTVENDIGE VERTIKALE SIDEPROFILER - 2 stk.



C - INNVENDIGE VERTIKALE SPILER - antall etter bestilling



D - KOBLINGSLIST TIL ROTASJONSMEKANISMEN


MONTERINGSDELER:

- KONFIRMATSKRUER 7 × 60 MM
- TREPLUGGER 6 × 30 MM
- LISTER TIL ROTASJONSMEKANISMEN
- AVSTANDSSKIVER
- DISTANSEHYLSER
- DEKKPROPPER
- LIM
- UNBRAKONØKKEL

MERK: Antall spiler og lister til rotasjonsmekanismen, samt hullplasseringen, kan variere med bredden på det bestilte settet.


1. LEGG ALLE DELENE PÅ GULVET

Legg delene i monteringsrekkefølge og kontroller retningen.

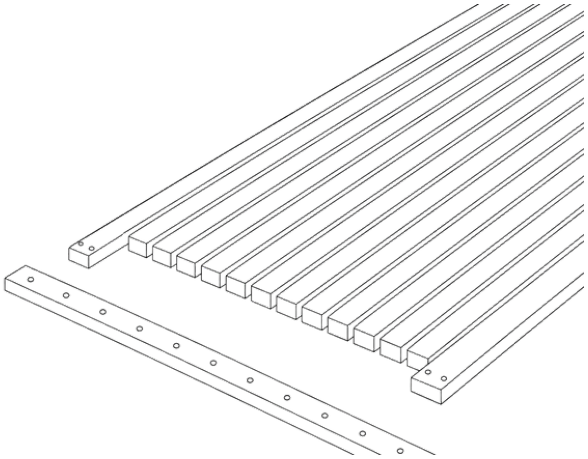

2. SKRU SAMMEN BUNNPROFIL A OG SPILENE C

Bruk konfirmatskruer 7 × 60 mm og avstandsskiver.

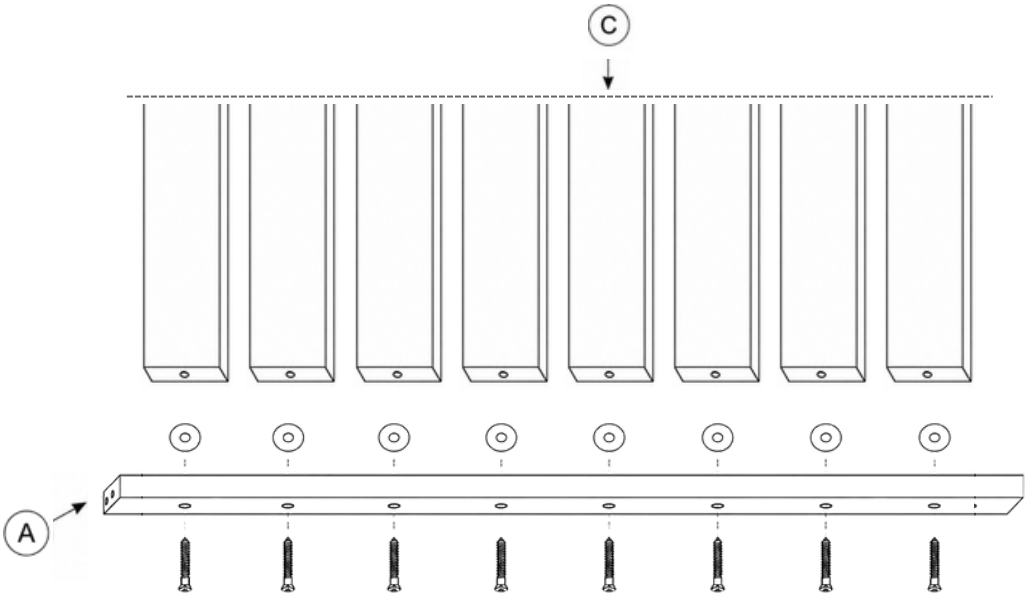


- Plasser avstandsskivene mellom profilen og de vertikale spilene.
- Skru konfirmatskruene rett inn i midten av spilene.
- Stram forsiktig. Spilene skal kunne dreie fritt.
- Kontroller at hver spile dreier jevnt etter at delene er skrudd sammen.


3. MONTER LISTENE D ØVERST PÅ SPILENE C

Fest dem vekselvis med de svarte skruene, som vist på tegningen.

Stram forsiktig. Spilene skal kunne dreie fritt.

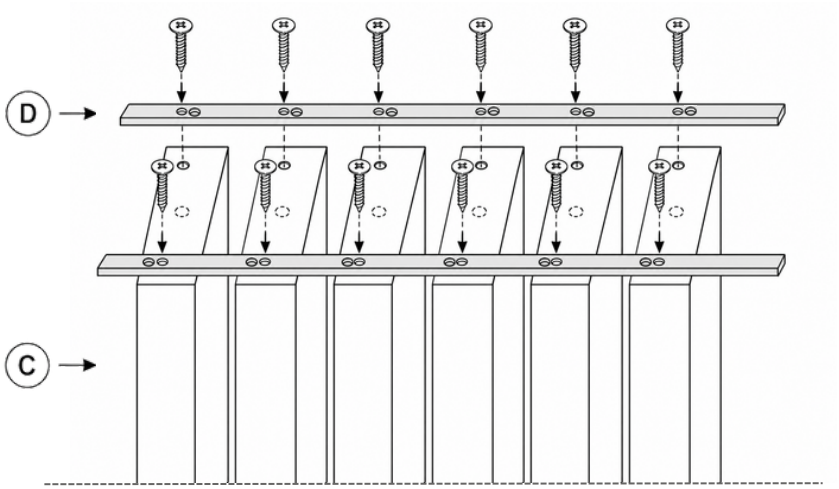

4. SKRU DISTANSEHYLSENE FAST I SPILENES MIDTRE HULL OG KOBLE DEM TIL TOPPROFILEN A.

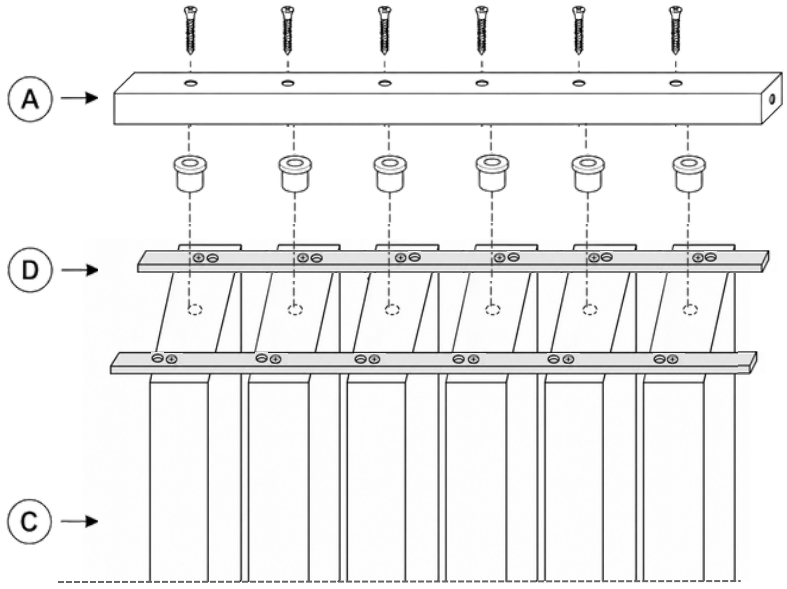

5. PÅFØR MONTERINGSLIM PÅ GULVET


Påfør lim der spileveggen skal stå.



- Marker plasseringen av spileveggen på gulvet.
- Påfør et jevnt lag monteringslim av typen Mamut.
- Sett veggen på plass og kontroller at den står i lodd.

6. BOR HULL OG FEST SPILEVEGGEN TIL TAKET


Velg festemidler som passer til underlaget.

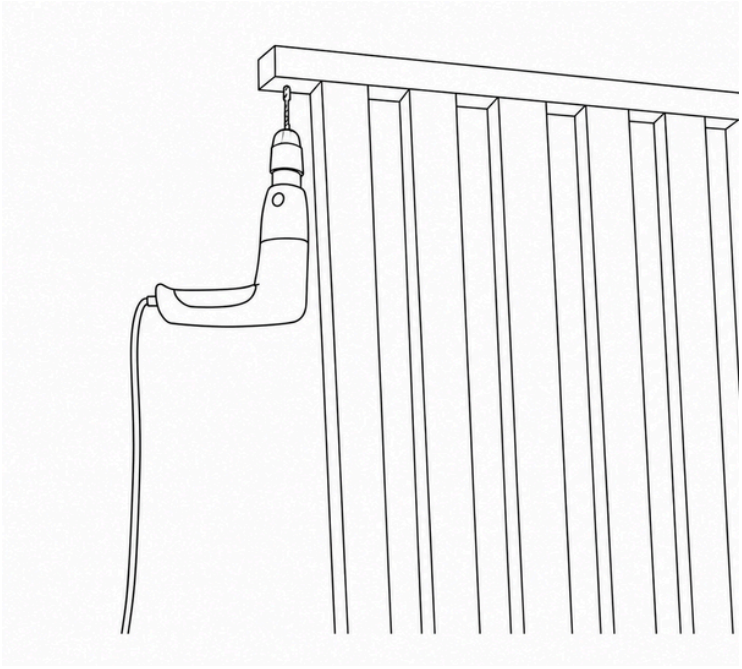

- Før du borer, kontroller at det ikke går kabler eller rør på monteringsstedet.
- Velg plugger for taket: betong, tegl, gipsplate eller annet underlag.
- Lim dekkpropper over borehullene.

7. MONTER SIDEPROFILENE B

Monter den første og siste spilen med treplugger og lim.

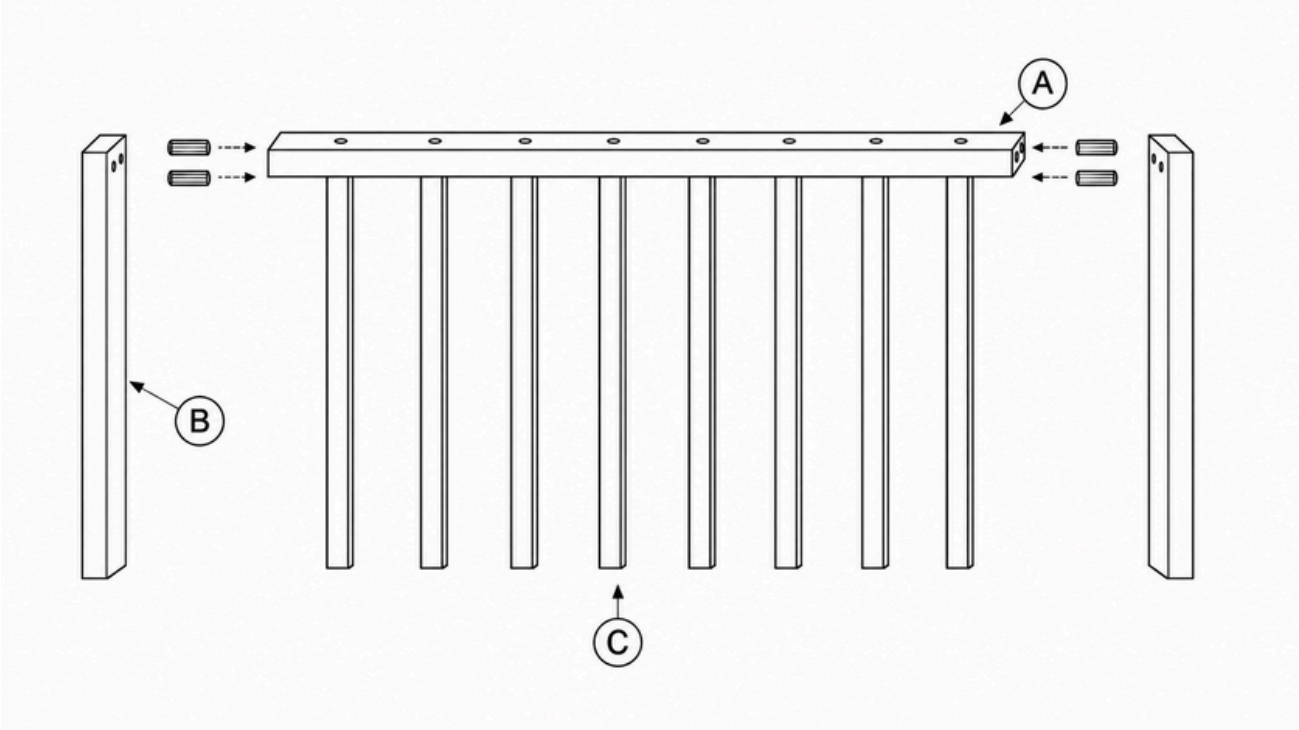

- Sett treplugger 6 × 30 mm i de forborede hullene i den horisontale profilen.
- Påfør litt lim der sideprofilen møter konstruksjonen.
- Skyv sideprofilene (B) på plass, press dem fast og kontroller at de står i lodd.

KONTROLL ETTER MONTERING:

- Spilene dreier fritt og gnisser ikke mot profilene.
- Veggen står i lodd, og topprofilen er godt festet til taket.
- Overflødig lim er fjernet før det har herdet.